

Installationsanleitung
Installation instructions

Absolut - Drehgeber
Absolute Shaft Encoder

AX70 / AX71
IP67
CANopen

HENGSTLER

© by HENGSTLER

Für diese Dokumentation beansprucht die Firma HENGSTLER Urheberrechtsschutz.

Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma HENGSTLER, weder abgeändert, erweitert oder vervielfältigt, noch an Dritte weitergegeben werden.

ACURO® ist eine eingetragene Marke von Hengstler.

Technische Änderungen und Verbesserungen, die dem Fortschritt unserer Geräte dienen, behalten wir uns vor.

HENGSTLER GmbH
Uhlandstr. 49
78554 Aldingen / Germany
Tel. +49 (0) 7424-89 0
Fax +49 (0) 7424-89 500
E-Mail: info@hengstler.com

© by HENGSTLER

HENGSTLER claims copyright protection for this documentation.

This documentation must not be modified, amended, copied or given to third parties without prior written approval by HENGSTLER.

ACURO® is a registered trademark by HENGSTLER.

We reserve the right to make technical modifications and improvements that serve the advancement of our products.

*HENGSTLER GmbH
Uhlandstr. 49
78554 Aldingen / Germany
Tel. +49 (0) 7424-89 0
Fax +49 (0) 7424-89 500
E-Mail: info@hengstler.com
www.hengstler.com*

Installationsanleitung

Absolut - Drehgeber
AX70 / AX71
CANopen



Vorwort

Diese Installationsanleitung soll Ihnen den Anschluss und die Inbetriebnahme der Drehgeber ermöglichen.

Dieser Geber ist Ex - geprüft und zugelassen. Die entsprechende EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 10 ATEX 1036 X senden wir Ihnen auf Anforderung gerne zu.

Informationen zur Software und Parametrierung finden Sie in den Technischen Handbüchern mit folgenden Sachnummern:

2 565 250 - in Deutsch

2 565 392 - in Englisch

Die Handbücher und die EDS - Datei erhalten Sie auf Bestellung oder per Internet - Download von unserer Homepage www.hengstler.de.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Sicherheits- und Betriebshinweise

Die Absolut - Drehgeber der Modellreihe AX70 / AX71 sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik hergestellte Qualitätsprodukte.

Die Geräte haben das Herstellerwerk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Um diesen Zustand zu erhalten und um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, sind die technischen Spezifikationen in dieser Dokumentation zu berücksichtigen.

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Die Geräte dürfen nur innerhalb der Grenzwerte betrieben werden, wie sie in den technischen Daten vorgegeben sind.

Die maximalen Betriebsspannungen dürfen nicht überschritten werden!

Die Geräte sind nach DIN EN 61010 - Teil 1, Schutzklasse III gebaut.

Sie müssen zur Verhinderung von gefährlichen Körperströmen mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben werden und sich in einem Bereich mit Potentialausgleich befinden.

Verwenden Sie zum Schutz eine externe Sicherung (siehe Elektrische Daten).

Anwendungsbereich: Industrielle Prozesse und Steuerungen.

Überspannungen an den Anschlussklemmen müssen auf Werte der Überspannungskategorie II begrenzt werden.

Vermeiden Sie die Einwirkung von Schocks auf das Gehäuse - vor allem auf die Geberwelle - sowie axiale und radiale Überbelastung der Geberwelle.

Die maximale Genauigkeit und Lebensdauer der Geber wird nur bei Verwendung einer geeigneten Kupplung garantiert.

HENGSTLER

Die EMV - Werte gelten nur in Verbindung mit den serienmäßig gelieferten Kabeln und Steckern.

Bei geschirmten Kabeln ist der Schirm beidseitig und großflächig mit Erde zu verbinden. Auch die Leitungen zur Spannungsversorgung sollten vollständig geschirmt sein. Ist dies nicht möglich, so sind entsprechende Filtermaßnahmen zu ergreifen.

Die Einbauumgebung und Verkabelung hat maßgeblich Einfluss auf die EMV des Gebers, so dass vom Installateur die EMV der Gesamten Anlage (Gerät) sicherzustellen ist.

Spannungsspitzen auf der Versorgungsleitung sind durch die vorgeschaltete Spannungsversorgung auf max. 1000 V zu beschränken

In elektrostatisch gefährdeten Bereichen ist bei der Installation auf einen guten ESD - Schutz für Stecker und anzuschließendes Kabel zu achten.

Das Anschlusskabel ist nur für feste Verlegung geeignet (kein Schleppbetrieb).

Die Auswahl des Kabels unter Berücksichtigung der EX - Vorschriften unterliegt der Verantwortung des Anlagenerrichters.

Die Spaltweiten sind kleiner als nach Tabelle in der Norm vorgeschrieben, ebenso überschreiten einige Spaltlängen die Tabellenwerte. Eine Reparatur anhand der Werte in der Tabelle darf damit nicht erfolgen. Eine generelle Überholung darf nur im Herstellerwerk erfolgen.

Das druckfest gekapselte Gebergehäuse darf nicht geöffnet werden!

EX - Klassifizierung

Die Hengstler EX - Drehgeber sind klassifiziert nach

Ex II 2 G Ex d IIC T6 Gb bzw. Ex II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP6X
bei max. Drehzahl = 1000 min⁻¹ und Betriebstemperatur -40°C ... + 55°C

Ex II 2 G Ex d IIC T4 Gb bzw. Ex II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db IP6X
bei max. Drehzahl = 6000 min⁻¹ und Betriebstemperatur -40°C ... + 60°C oder
bei max. Drehzahl = 10000 min⁻¹ und Betriebstemperatur -40°C ... + 40°C

(nach EN 60079-0:2009; EN 60079-1:2007; EN 60079-31:2009, IEC 60079-0:2007-10; IEC 60079-1:2007-04; IEC 60079-31:2008).

EG-Baumusterprüfbescheinigung: **PTB 10 ATEX 1036 X**

IECEX PTB 12.0002X

T6 = Höchstzulässige Oberflächentemperatur +85°C

T4 = Höchstzulässige Oberflächentemperatur +130°C

T3 = Höchstzulässige Oberflächentemperatur +200°C

Mechanische Daten

Wellendurchmesser	10mm
Wellenbelastung	radial 100N, axial 40N
Drehzahl max.	10.000min ⁻¹ (Ex d IIC T4), 1.000min ⁻¹ (Ex d IIC T6) (siehe Klassifizierung Seite 4)
Drehmoment	≤ 1Ncm
Trägheitsmoment	ca. 14gcm ²
Schutzart (EN 60529/ A1:2000-02)	Gehäuse IP67, Kugellager IP67 ¹⁾
Umgebungstemperaturbereich	-40°C ... +40°C (Ex d IIC T4), -40°C ... +55°C (Ex d IIC T6) (siehe Klassifizierung Seite 4)
Lagertemperatur	-25°C ... +85°C
Schwingfestigkeit (IEC 68-2-6)	100m/s ² (10 ... 60Hz 1.5mm; 60 ... 2000Hz 100m/s ²)
Schockfestigkeit (IEC 68-2-27)	1000m/s ² (6ms)
Baugröße	ø70mm
Befestigung	Klemmflansch, Bohrungen 3xM6
Masse	AX70 ca. 1000g; AX71 ca. 1900g

¹⁾ stehendes Wasser am Welleneingang, bei Kabelführung oder Kugellager nicht zulässig.

Elektrische Daten


Versorgungsspannung	DC10...30 V
Eigenstromaufnahme ST/ MT	max. 250mA
Empfohlene externe Sicherung	T 0,25 A
Profil/ Protokoll	CANopen nach DS 301 mit Geber Profil DSP 406
Auflösung	1024 Schritte (10 Bit) Singleturn 4096 Schritte (12 Bit) Singleturn 8192 Schritte (13 Bit) Singleturn 16384 Schritte (14 Bit) Singleturn 4096 Schritte / 4096 Umdrehungen (24 Bit) Multiturn 8192 Schritte / 4096 Umdrehungen (25 Bit) Multiturn 16384 Schritte / 4096 Umdrehungen (26 Bit) Multiturn
Linearität	±½ LSB (±1 LSB bei Auflösung 13, 14, 25, 26 Bit)
Codeart	Binär
Wertaktualisierung	jede Millisekunde
Baudrate	im Bereich zwischen 10 bis 1000 Kbit/s über Bus einstellbar (Standardeinstellung ab Werk für die Baudrate ist 800 Kbit/s)
Knotennummer	über Bus einstellbar (Standardeinstellung ab Werk für die Knotennummer ist 1)
Busabschlusswiderstand	externe Montage erforderlich (der Busabschlusswiderstand muss min. 120 Ohm betragen)
Parametrierbar	Auflösung, Preset, Offset, Direction
Anschluss	Kabel axial oder radial

HENGSTLER

Anschlussbelegung

gelb	CAN in+
grün	CAN in-
rosa	CAN out+
grau	CAN out-
blau	CAN GND in
schwarz	CAN GND out
braun 0.5mm	0 V in
weiss 0.5mm	UB in
Schirm	Kabelschirm mit Gehäuse verbunden

Masszeichnung

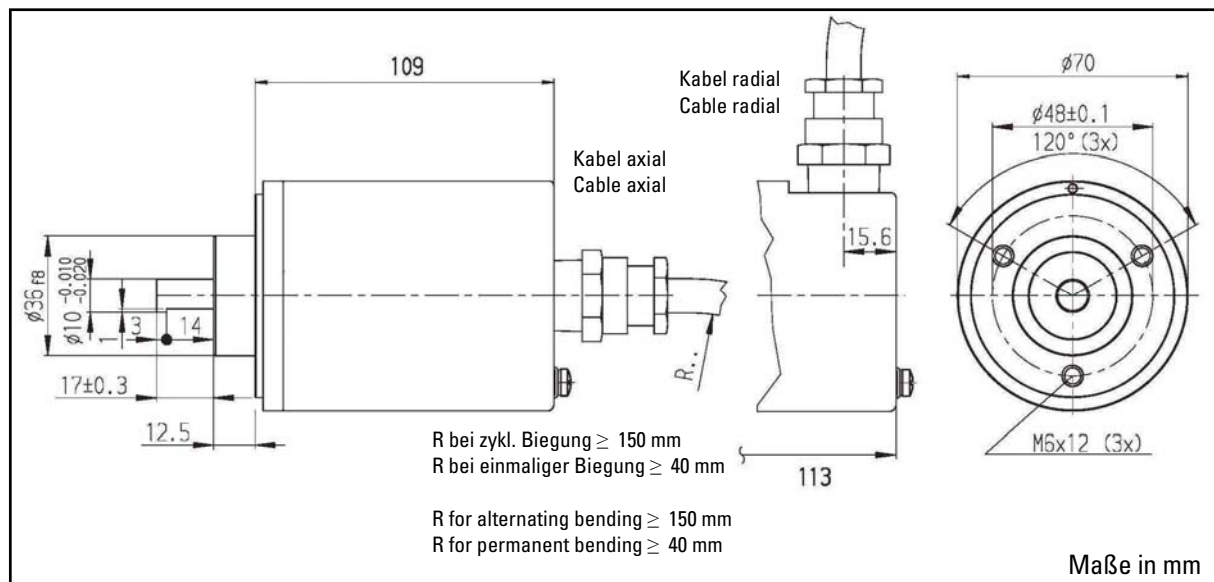

Bestellschlüssel

Typ	Auflösung	Versorgung	Flansch, Schutzart, Welle	Schnittstelle	Anschluss	Kabellänge
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AX70 = Aluminium AX71 = Edelstahl	0010 10 Bit ST 0012 12 Bit ST 0013 13 Bit ST 0014 14 Bit ST 1212 12 Bit ST + 12 Bit MT 1213 13 Bit ST + 12 Bit MT 1214 14 Bit ST + 12 Bit MT	E DC 10-30 V	K.72 Klemmflansch, IP67, 10 mm	OL CANopen	A Kabel axial B Kabel radial	-F0 5m -K0 10m -P0 15m -U0 20m -V0 25m

Installation instructions

Absolute - Encoder
AX70 / AX71
CANopen



Introduction

These installation instructions are provided for the connection and starting procedure of your shaft encoder.

This encoder is EX - tested and licensed. On request, we will be pleased to send you the respective EC-TYPE Examination Certificate PTB 10 ATEX 1036 X.

For information concerning software and set parameter please refer to the Technical Manuals with following item numbers:

2 565 250- in German

2 565 392- in English

You can obtain these manuals and the EDS-file by Internet - download from our homepage www.hengstler.com

You will get further information on request.

Safety and Operating Instructions

The absolute shaft encoder of type AX70 / AX71 model series are quality products manufactured in accordance with established electrical engineering standards.

The units have been delivered from the factory in perfect conformance to safety regulations.

To maintain this condition and to ensure trouble - free operation, please observe the technical specifications of this document.

Installation and mounting may only be performed by an electrotechnical expert!

The units may only be operated within the limits specified by the technical data.

Maximum operating voltages must not be exceeded!

The units are designed complying with DIN EN 61010 - part 1, protection class III.

To prevent dangerous structure - borne currents, the equipment has to be run on safety extra - low voltage (SELV) and must be in an area of equipotential bonding.

Please use an external fuse for protection (see Electrical Data).

Fields of application: industrial processes and controls.

Overvoltage at the connection terminals must be limited to overvoltage - class - II values.

Please avoid shocks to the housing - especially to the encoder shaft - and axial or radial overload to the encoder shaft.

Maximum accuracy and durability of our shaft encoders are only guaranteed when using suitable couplings.

HENGSTLER

The EMC - specifications are only valid together with standard - type cables and plugs.

When using screened cables, the screen must broadly be connected with ground on both ends. Likewise, the voltage - supply cables should entirely be screened. If this is not possible you will have to take appropriate filtering measures.

Installation environment and wiring are influential on the encoder`s EMC: Thus the installer must secure EMC of the whole facility (device).

Transient peaks on the power supply leads are to be limited by the preconnected power unit to a maximum of 1000 V.

In electrostatically threatened areas please take care for neat ESD - protection of plug and connecting cable during installation work.

The connecting cable is only suitable for fixed installation (no haulage operating).

The facility installer is responsible for cable selection with consideration of EX - rules.

The gap width are smaller than specified in the standard. Moreover some gap lengths are exceeding tabular values. Therefore repairs according to tabular values are not allowed. A general overhauling is only allowed within manufacturer values

The pressure - proofly encapsulated encoder housing must not be opened!

For use in class II circuits only

Explosion protection classification

Hengstler explosion - proof shaft encoders are classified according to

Ex II 2 G Ex d IIC T6 Gb resp. Ex II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP6X
max. speed = 1000 rpm and ambient temperature -40°C ... + 55°C

Ex II 2 G Ex d IIC T4 Gb resp. Ex II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db IP6X
max. speed = 6000 rpm and ambient temperature -40°C ... + 60°C or
max. speed = 10000 rpm and ambient temperature -40°C ... + 40°C

(as per EN 60079-0:2009; EN 60079-1:2007; EN 60079-31:2009, IEC 60079-0:2007-10; IEC 60079-1:2007-04; IEC 60079-31:2008).

EC-TYPE-Examination Certificate: **PTB 10 ATEX 1036 X**

IECEx PTB 12.0002X

T6 = Maximum permissible surface temperature +85°C

T4 = Maximum permissible surface temperature +130°C

T3 = Maximum permissible surface temperature +200°C

Mechanical data

Shaft diameter	10mm
Shaft load	radial 100N, axial 40N
Max. speed	10,000 rpm (Ex d IIC T4), 1,000 rpm (Ex d IIC T6) (see classification page 8)
Torque	≤ 1Ncm
Moment of inertia	14gcm ² approx.
Protection class (EN 60529/ A1:2000-02)	housing IP67, bearing IP67 ¹⁾
ambient temperature	-40°C ... +40°C (Ex d IIC T4), -40°C ... +55°C (Ex d IIC T6), (see classification page 8)
Storage temperature	-25°C ... +85°C
Vibration performance (IEC 68-2-6)	100m/s ² (10 ... 60Hz 1.5mm; 60 ... 2000Hz 100m/s ²)
Shock resistance (IEC 68-2-27)	1000m/s ² (6ms)
Size	ø70mm
Mounting	clamping flange, bores 3xM6
Weight	AX70 1000g approx. ; AX71 1900g approx.

¹⁾ no standing water allowed at the shaft entrance or cable entrance or at the ball bearing.

Electrical data


Supply voltage	DC10...30 V
Max. current w/o load	max. 250mA
Recommended external fuse	T 0,25 A
Profile/ Protocol	CANopen according
Resolution	1024 steps (10 Bit) Singleturn 4096 steps (12 Bit) Singleturn 8192 steps (13 Bit) Singleturn 16384 steps (14 Bit) Singleturn 4096 steps / 4096 turns (24 Bit) Multiturn 8192 steps / 4096 turns (25 Bit) Multiturn 16384 steps / 4096 turns (26 Bit) Multiturn
Linearity	±½ LSB (±1 LSB for Resolution 13, 14, 25, 26 Bit)
Type of code	Binary
Updating of value	Every millisecond
Baud rate	set via bus within a range of 10 to 1000 Kbit/s (standard setting for the baud rate is 800 Kbit/s ex works)
Node number	set via bus (standard setting for node number is 1 ex works)
Bus termination resistor	external mounting necessary (the bus termination resistor must have min 120 Ohm)
Programmable	Resolution, preset, limit value, direction
Connection	Cable axial

HENGSTLER

Connection diagram

yellow	CAN in+
green	CAN in-
pink	CAN out+
grey	CAN out-
blue	CAN GND in
black	CAN GND out
brown 0.5mm	0 V in
white 0.5mm	UB in
screen	Screen connected to encoder housing

Dimensioned drawing

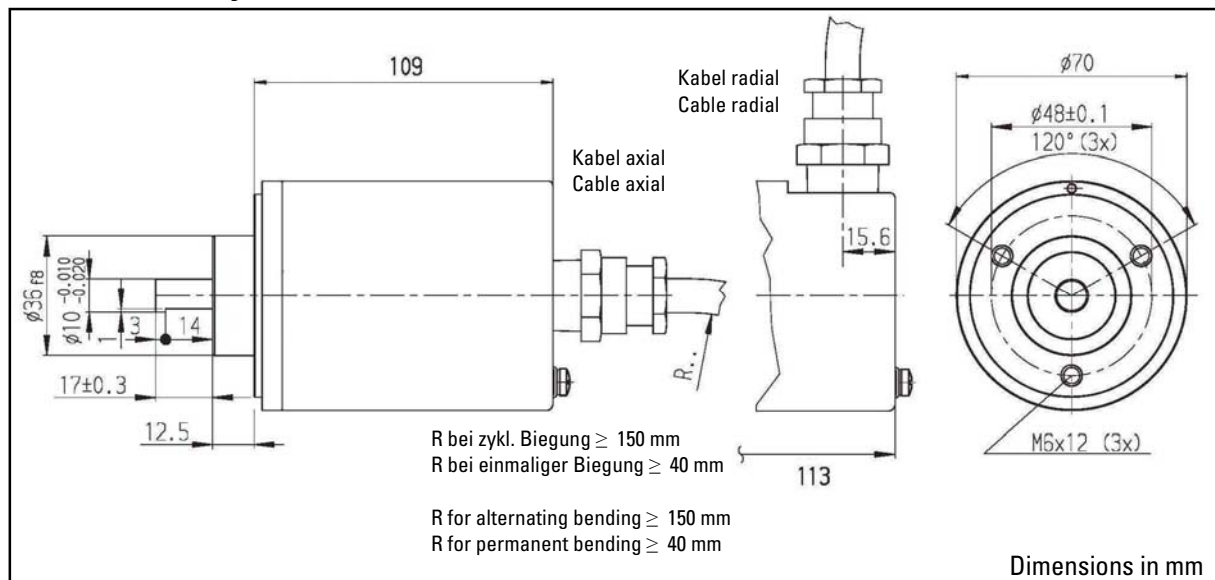

Identification code

Type	Resolution	Supply Voltage	Flange, Protection, Shaft	Interface	Connection	Cable Length
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
AX70 = Aluminum	0010 10 Bit ST	E DC 10-30 V	K.72 Clamping flange, IP67, 10 mm	OL CANopen	A Cable axial B Cable radial	-F0 5m
AX71 = Stainless Steel	0012 12 Bit ST					-K0 10m
	0013 13 Bit ST					-P0 15m
	0014 14 Bit ST					-U0 20m
	1212 12 Bit ST + 12 Bit MT					-V0 25m
	1213 13 Bit ST + 12 Bit MT					
	1214 14 Bit ST + 12 Bit MT					